

Mode d'emploi détaillé du cadenas

Pour prendre un vélo

1. Repérez le vélo dont le numéro est indiqué sur la clé



Couleur de la clé
= couleur du numéro sur le vélo
= couleur du totem

2. Insérez la clé dans le cadenas (rainure vers le bas)



3. Tournez légèrement la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.



La manette rouge remonte
automatiquement.
Sortez le câble. Relâchez la clé.

4. Rentrer le câble dans le cadre du vélo




Vous pouvez partir avec le
vélo,
la clé reste dans le cadenas
pendant que vous roulez.

Assurez-vous que le vélo est en bon état de fonctionnement, y compris freins et éclairage.
Si ce n'est pas le cas, rendez-le immédiatement en suivant les instructions de retour sur le totem.
La location inférieure à 10 minutes ne vous sera pas facturée.
Vous pouvez alors reprendre tout de suite un autre vélo.

Pour rendre le vélo ou le sécuriser pendant votre location

1. Tirer le câble, le faire passer soit dans la boucle du rack, soit dans un point fixe
2. Insérer la pointe à droite du cadenas

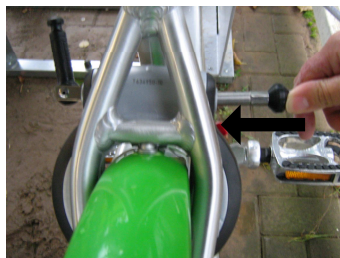

3. Tournez légèrement la clé et maintenir dans cette position
4. Enfoncez le câble à fond
5. Descendez la manette rouge



6. Relâchez la clé puis relâchez la manette rouge
7. Retirez la clé : remettez la clé dans le totem en fin de location ou gardez-la avec vous si vous êtes en cours de location.



Ne forcez jamais sur la clé. Reprenez l'opération si nécessaire.

Assurez-vous toujours du bon verrouillage du vélo avant de le laisser.

Pour toute information utile : www.velhop.strasbourg.eu